




Инструкция по монтажу сварных ограждений

Установка забора

Установка сварных ограждений значительно проще, технологичнее и быстрее монтажа обычного забора. Все это – благодаря конструкции и технологии производства профессионального панельного ограждения. На объекте осуществляется уже окончательный монтаж забора без применения специального инструмента.


1. Фундамент

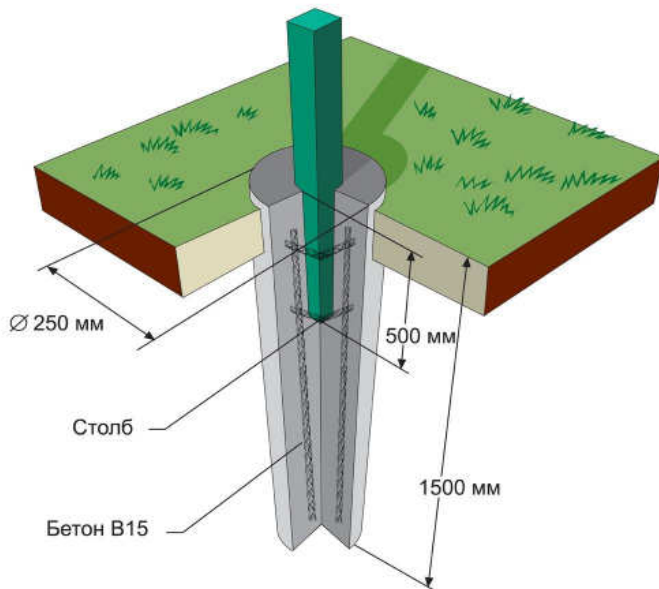

2. Монтаж панелей


Первый шаг

Разметьте площадку для установки ограждения. По краям площадки установите разметочные столбы. Натяните веревку на высоте предполагаемой верхней границы установки ограждения.

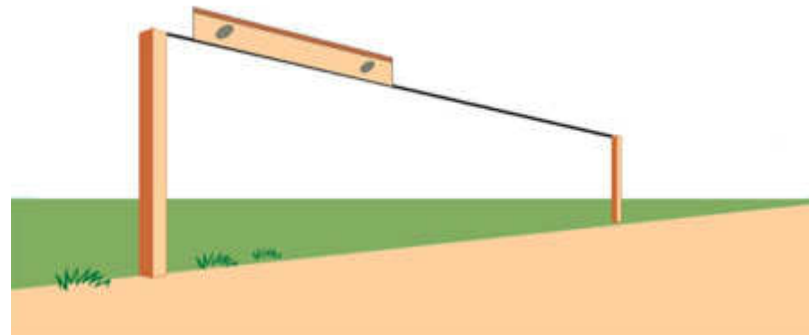

Второй шаг

Через каждые 2,51 м в земле сделайте отверстия диаметром 25 см и глубиной, большей, чем глубина промерзания грунта для Вашей местности.

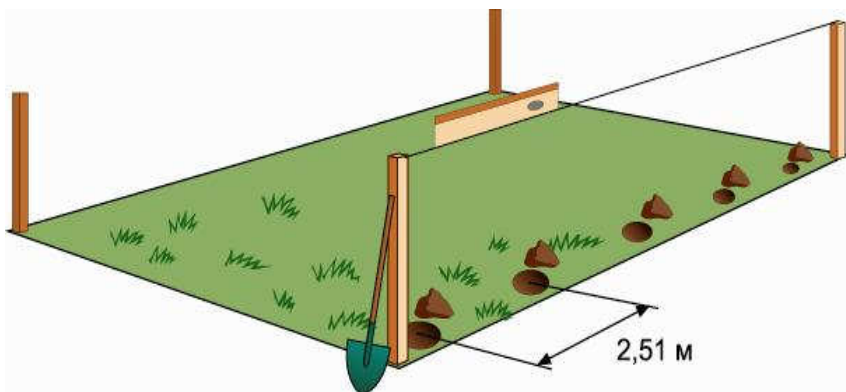

Третий шаг

Установите столбы вертикально в выкопанные ямы, применяя уровень. Проверьте высоту по натянутой веревке. Произведите бетонирование столбов. Установите панель на деревянные бруски. Закрепите положение панели с помощью деревянных распорок.*



Четвертый шаг

Установите вторую панель.
Подложите под панель деревянные бруски, проверьте горизонтальность с помощью уровня, зафиксируйте положение панели с помощью деревянных распорок.
Закрепите панель с помощью крепления.



Пятый шаг

Повторите четвертый шаг для всех последующих панелей.



* К столбам калиток и ворот панели крепятся с помощью креплений скоба, дополнительный столб не требуется.



На полимерное покрытие
сварных ограждений Grand Line®
предоставляется фирменная гарантия
10 лет



249037, г.Обнинск, Киевское шоссе, 35
тел./факс: + 7(48439) 9 61 55 e-mail: info@grandline.ru